

REGULÁTOR
TOPENÍ

**ADEX
COMFORT R
DIN**

Výrobce:

KTR, s.r.o.

U Korečnice 1770

Uherský Brod

688 01


Popis regulátoru

Určení

Regulátor **ADEX Comfort R DIN** je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím ventilem. Lze jej použít pro různé aplikace uvedené na obr. 2 - 16.

Topný okruh umí regulátor řídit podle vnitřní i podle venkovní teploty. Pro řízení podle vnitřní teploty lze použít libovolný pokojový termostat s bezpotenciálovým kontaktem.

Ovládací prvky regulátoru

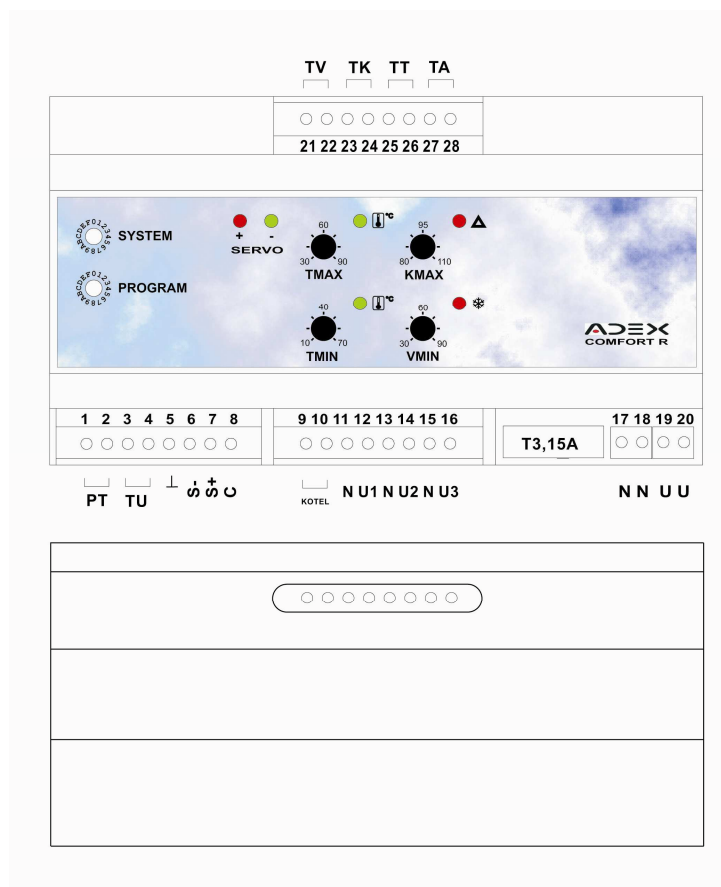

Obr. 1 Pohled na regulátor Comfort R DIN

Nastavovací prvky

Nastavovací prvky určené pro obsluhu jsou označeny symboly:

	TMIN	10 – 70°C
	TMAX	30 – 90°C
	KMAX	80 – 110°C
	VMIN	30 – 90°C

Význam jednotlivých nastavovacích prvků je uveden v popisu funkce regulátoru pro zvolený topný systém (viz str.4 až 19).

Signalizace

Svíí	SERVO –	- servomotor zavírá
Svíí	SERVO+	- servomotor otvírá
Svíí		- teplota topné vody je regulována podle Tmin
Svíí		- teplota topné vody je regulována podle Tmax
Svíí		- kotel je nuceně ochlazován
Svíí		- význam je uveden v popisu funkce pro zvolený topný systém

Topné systémy

Topné systémy	Ovládaná zařízení						
	Servopohon směšovacího ventilu	Čerpadlo topného okruhu	Kotel	Čerpadlo kotle	Čerpadlo / ventil TUV	Záložní kotel paralelně	Záložní kotel sériově

Systémy s kontrolu vratné kotlové vody

Systém 1	str. 4	●	●	●		●		
Systém 2	str. 6	●	●	●	●			
Systém 3	str. 8	●	●		●	●		

Systém s kontrolu výstupní kotlové vody

Systém 4	str. 10	●	●	●		●		
-----------------	---------	---	---	---	--	---	--	--

Systémy se záložním kotlem

Systém 5	str. 12	●	●			●	●	
Systém 6	str. 14	●	●			●		●

Systémy s akumulací nádrží

Systém 7	str. 16	●	●			●	●	
Systém 8	str. 18	●	●			●		●

Řídicí programy


Řídicí programy rozlišují „Letní“ a „Zimní“ pracovní režim. V Letním režimu svítí na regulátoru kontrolky **TMIN** a **SERVO**–, všechna zařízení jsou vypnuta, aktivní je pouze ohřev TUV. Regulátor jednou týdně protočí čerpadla a směšovací ventil, aby zamezil jejich zatuhnutí.

Další informace jsou uvedeny v popisu příslušného Programu:


Program 1	str. 20	Reguluje topný okruh podle libovolného pokojového termostatu.
Program 2	str. 21	V topném okruhu nastavuje podle spínacích hodin dvě úrovně teploty - komfortní a útlumovou.
Program 3	str. 22	Bez pokojového termostatu, bez spínacích hodin udržuje teplotu nastavenou přímo na regulátoru.
Program 4	str. 23	Reguluje topný okruh podle PID pokojového termostátu pracujícího v desetiminutovém intervalu.

Každý řídicí program umí pracovat s venkovním čidlem ADEX B. Venkovní čidlo není součástí základní dodávky regulátoru, objednává se zvlášť.

System 1

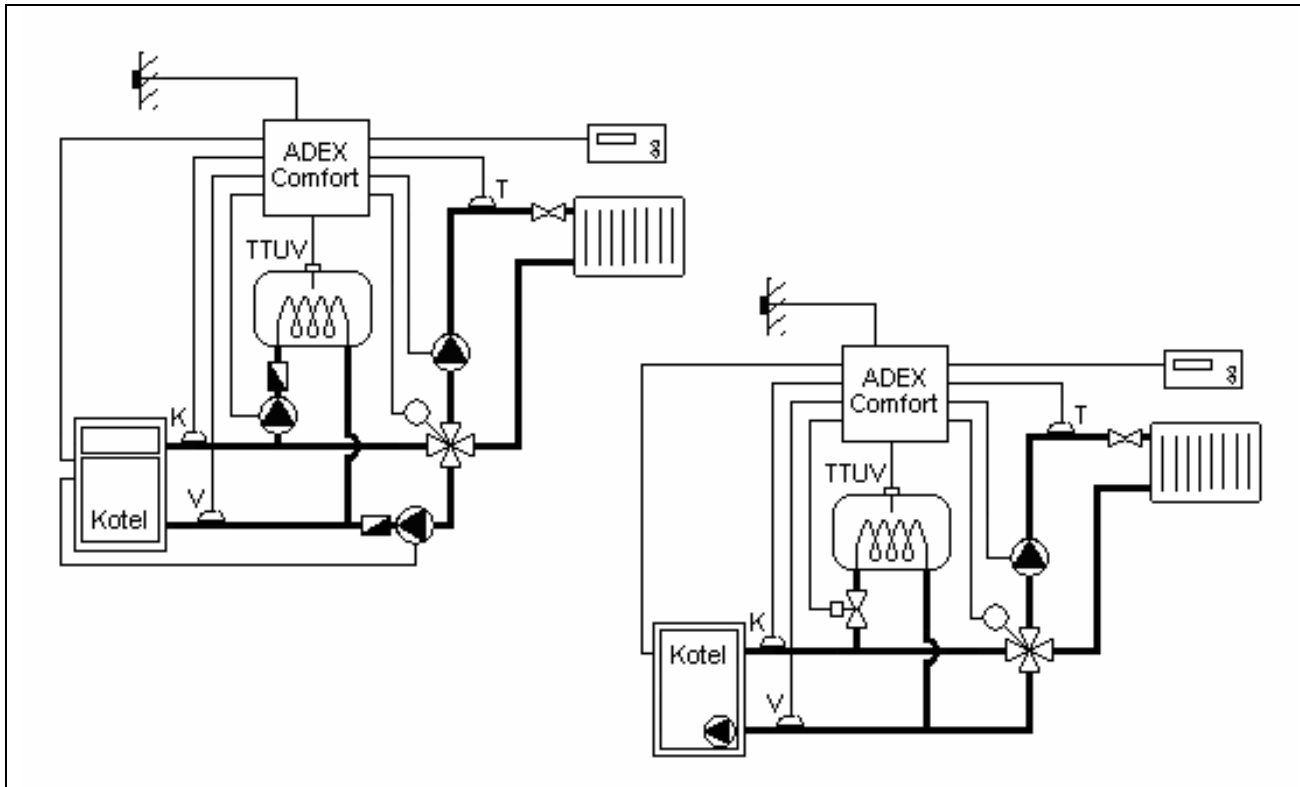

Obr. 2 Funkční schéma zapojení pro System 1

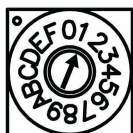

Odpovídající nastavení přepínače **SYSTEM**

Použití

Zapojení je určeno pro elektricky ovládané kotle, které mají vestavěné kotlové čerpadlo nebo mají výstup pro spínání kotlového čerpadla. Toto zapojení zajišťuje řízený ohřev TUV.

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody
- VMIN (*)** - minimální teplota vratné kotlové vody

Popis funkce

Kontrola teploty vratné kotlové vody

Je-li teplota vratné kotlové vody dostatečně vysoká, kontrolka * nesvítí a směšovací ventil se otevírá podle aktuální potřeby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody nižší než hodnota nastavená prvkem *, rozsvítí se kontrolka * a směšovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, případně úplně zastavil odběr tepla z kotle.

Pokud proudí přes kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém tělese překročí 20°C, regulátor si nastavenou teplotu vratné vody sám přiměřeně sníží, a to minimálně na 10 minut. Regulaci na sníženou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky *.

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zavře regulátor směšovací ventil a vypne čerpadlo topného okruhu.

Kontrola maximální teploty kotle

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapne čerpadlo topného okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Spínání kotle

Nepožaduje-li topný okruh dodávku tepla, je kotel vypnutý. Regulátor je v letním režimu, svítí pouze kontrolky TMIN a SERVO- .

Požaduje-li topný okruh dodávku tepla, je kotle zapnutý, regulátor je v zimním režimu.


Spínání čerpadla topného okruhu

Požaduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel a po zahřátí vratné kotlové vody na požadovanou teplotu zapne i čerpadlo topného okruhu. Čerpadlo vypne při přechodu do letního režimu.

Ohřev TUV


Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C , zapne regulátor nabíjecí čerpadlo TUV nebo otevře ventil pro ohřev TUV. Při teplotě kotle menší jak 60°C , je nabíjení bojleru blokováno.

Elektrické připojení regulátoru

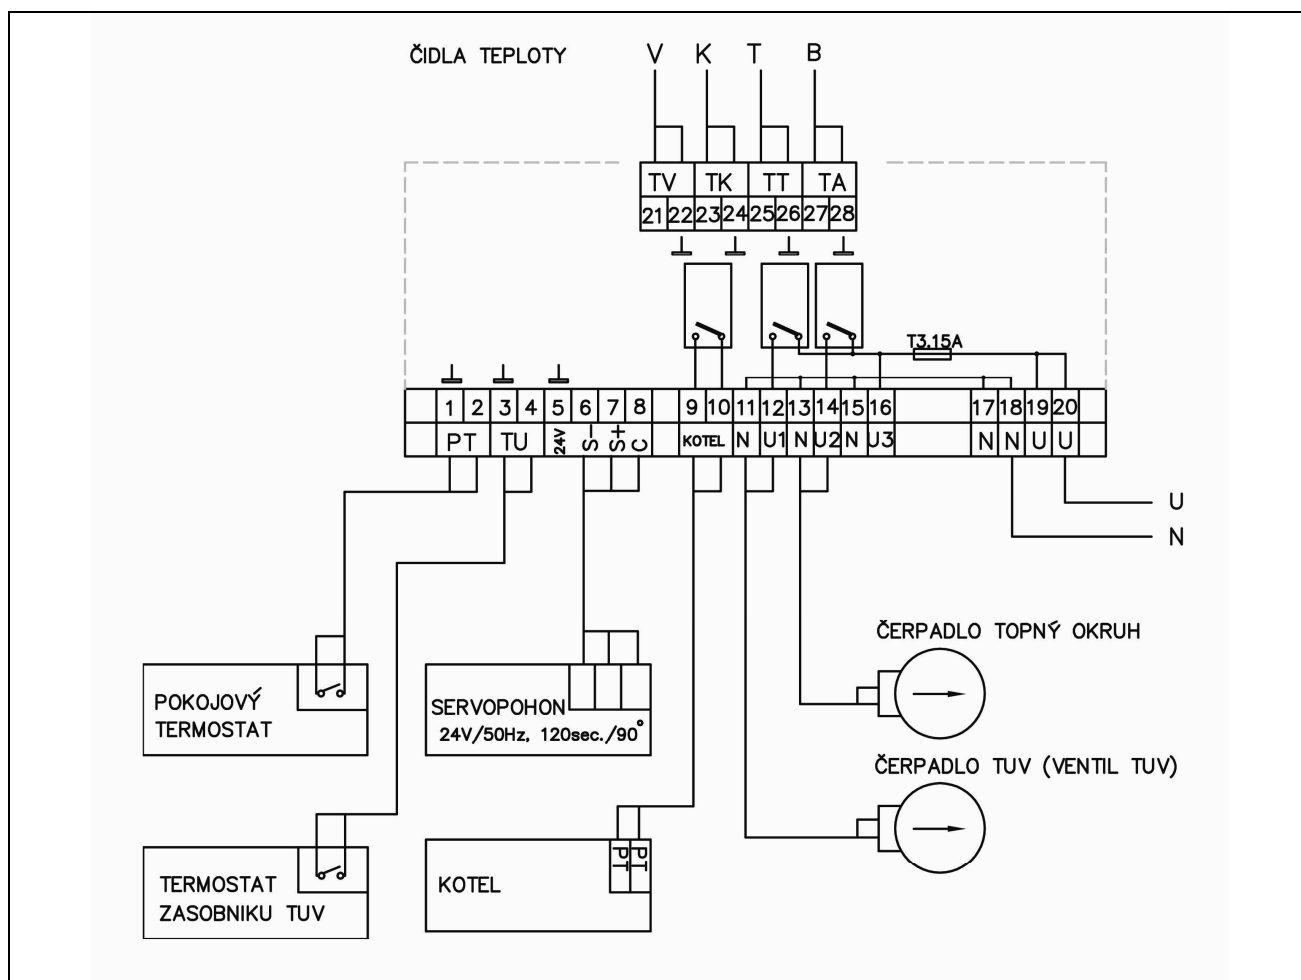

Obr. 3 Elektrické připojení regulátoru

System 2

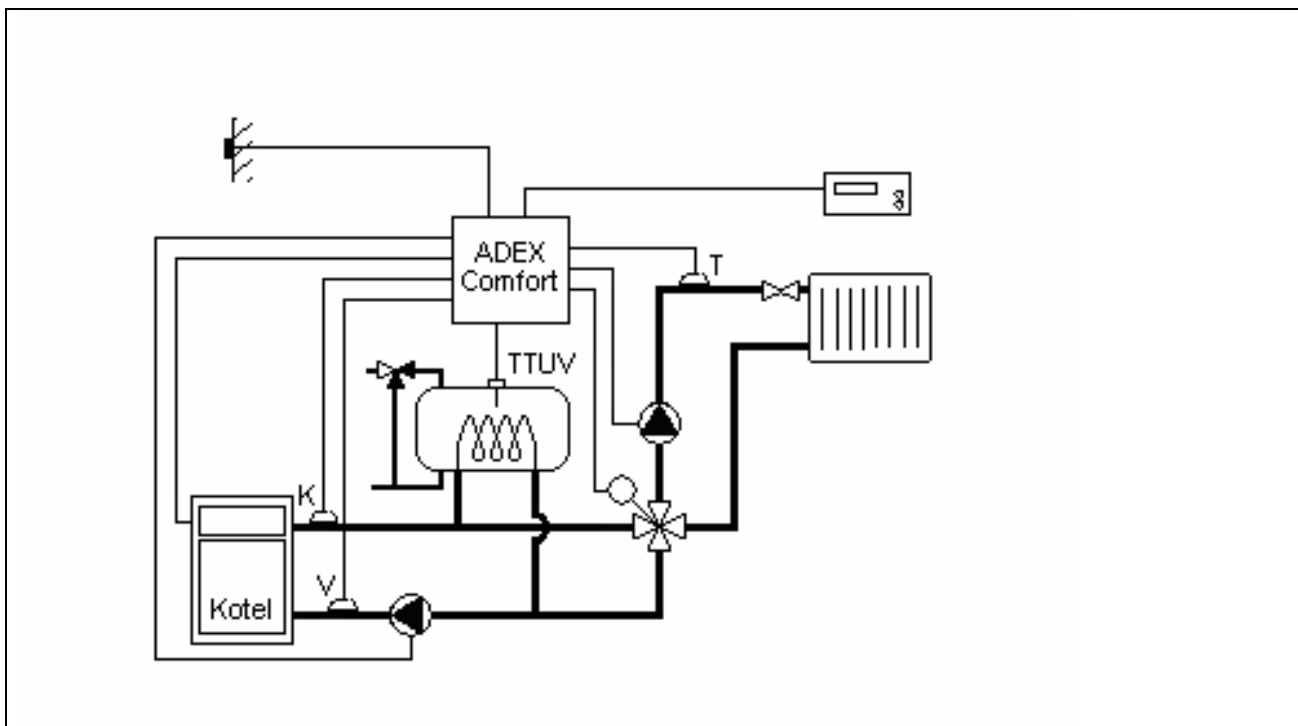

Obr. 4 Funkční schéma zapojení pro System 2



Odpovídající nastavení přepínače SYSTEM

Použití

Zapojení je určeno pro elektricky ovládané kotle, které nemají výstup pro spínání kotlového čerpadla. U tohoto zapojení může teplota v bojleru dosáhnout teploty kotle. Proti opaření doporučujeme instalovat na odběrném místě TUV termostatický směšovací ventil.

Funkce nastavovacích prvků:

- | | |
|-------------------|---|
| TMIN | - minimální teplota vody v topném okruhu |
| TMAX | - maximální teplota vody v topném okruhu |
| KMAX (Δ) | - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody |
| VMIN (*) | - minimální teplota vratné kotlové vody |

Popis funkce

Kontrola teploty vratné vody do kotle

Je-li teplota vratné kotlové vody dostatečně vysoká, kontrolka * nesvítí a směšovací ventil se otevírá podle aktuální potřeby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody nižší než hodnota nastavená prvkem *, rozsvítí se kontrolka * a směšovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, případně úplně zastavil odběr tepla z kotle.

Pokud proudí přes kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém tělese překročí 20°C, regulátor si nastavenou teplotu vratné vody sám přiměřeně sníží, a to minimálně na 10 minut. Regulaci na sníženou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky *.

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zavře regulátor směšovací ventil a vypne čerpadlo topného i kotlového okruhu.

Kontrola maximální teploty kotle

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapnou čerpadla topného a kotlového okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Spínání kotle a čerpadel

Pro správnou funkci při ovládání čerpadla kotlového okruhu je třeba umístit čidlo **K** co nejbližší ke kotli !!

Nepožaduje-li topný okruh dodávku tepla, jsou kotel i čerpadla vypnuty. Regulátor je v letním režimu, svítí pouze kontrolky **TMIN** a **SERVO-**.


Požaduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel a čerpadlo kotle. Pokud kotel nezíská do 5 minut dostatečný výkon, regulátor čerpadlo kotle vypne a čeká, až se kotel zahřeje. Po zahřátí kotle na požadovanou teplotu zapne regulátor i čerpadlo topného okruhu.

Ohřev TUV

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C , zapne regulátor čerpadlo kotlového okruhu.


Pozor, v zimním režimu, kdy jsou kotel a kotlové čerpadlo trvale v provozu, je bojler ohříván průběžně a teplota TUV tak může být stejná jako provozní teplota kotle!! Doporučujeme proto proti opaření instalovat na odběrném místě TUV termostatický směšovací ventil.

Elektrické připojení regulátoru

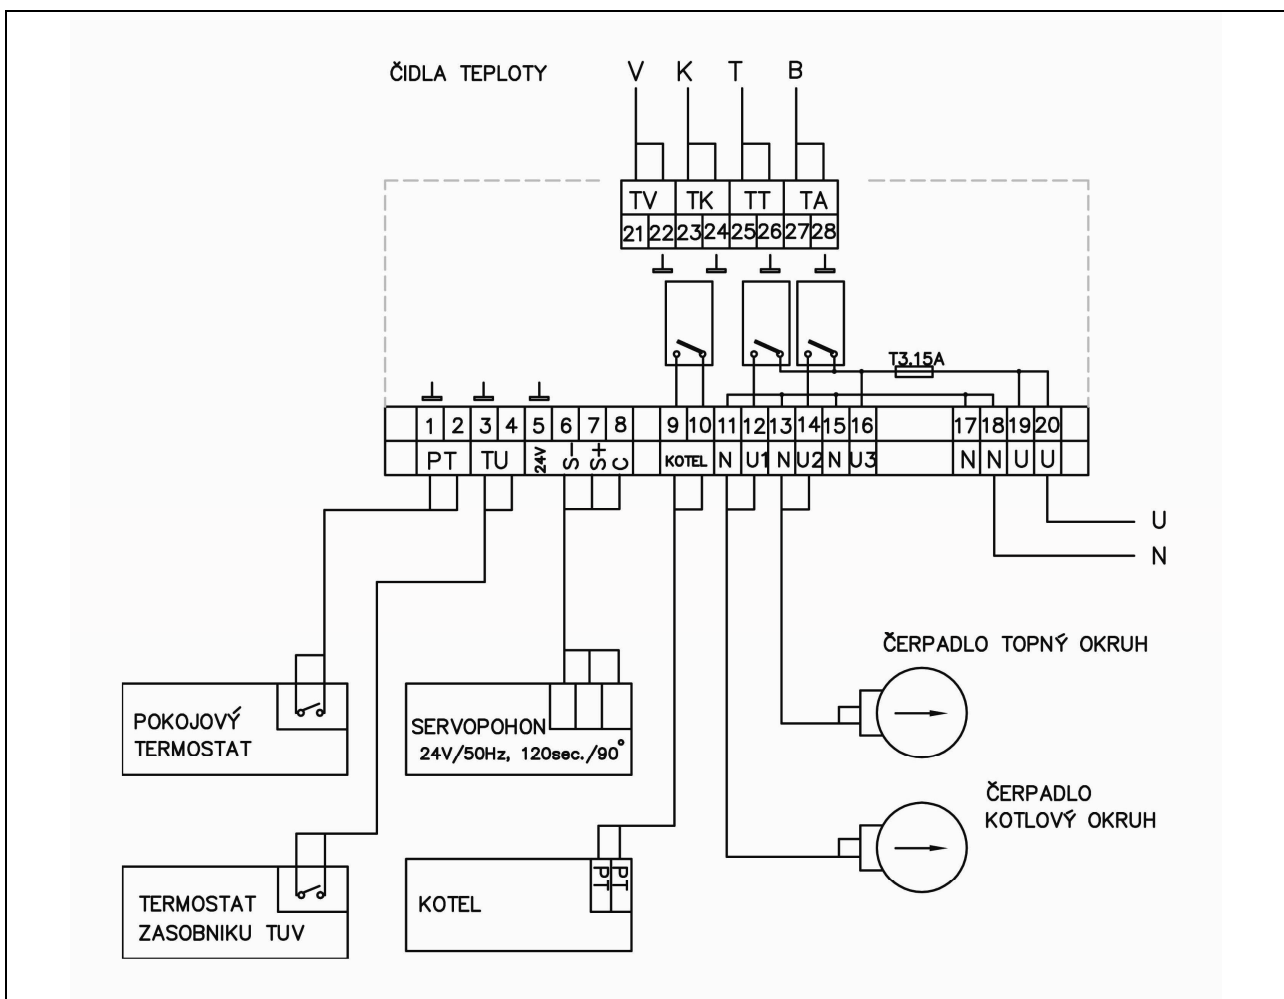

Obr. 5 Elektrické připojení regulátoru

System 3

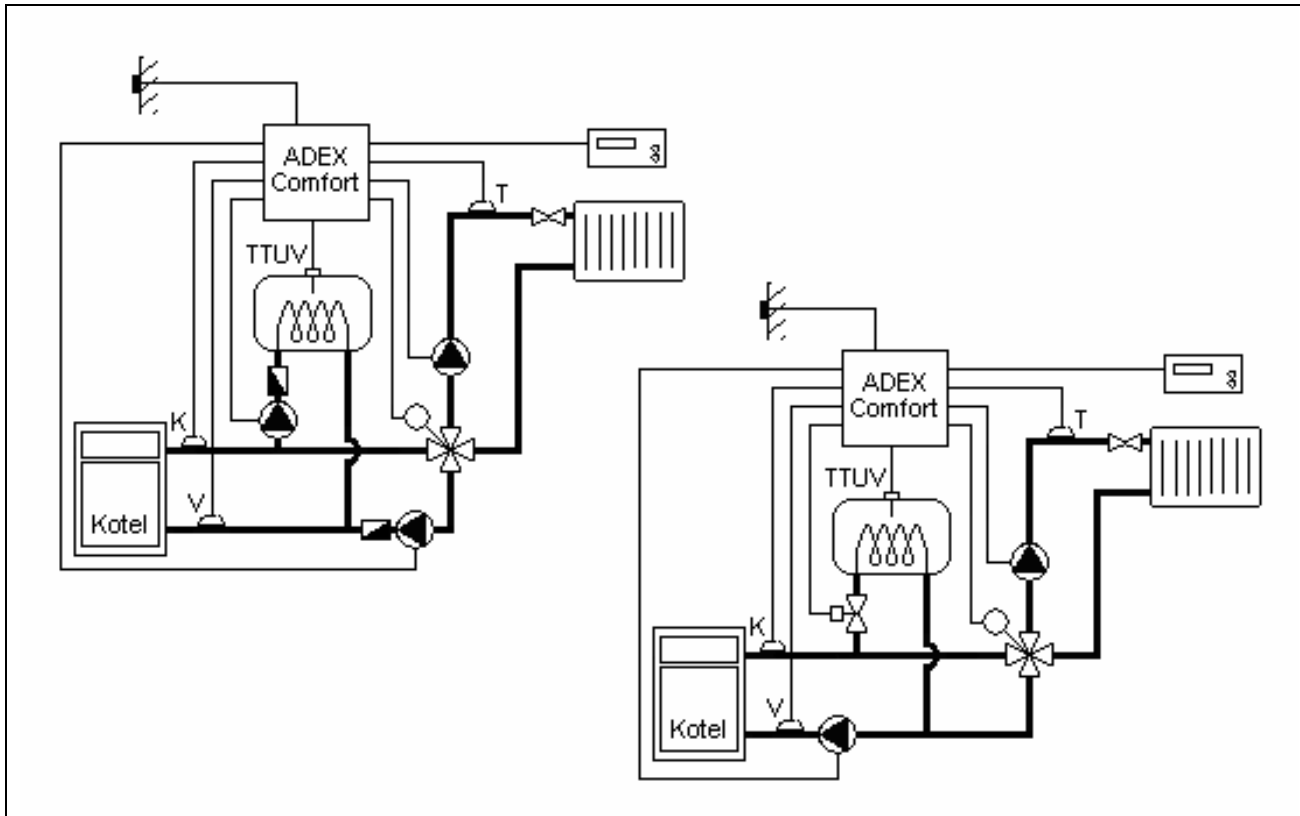

Obr. 6 Funkční schéma zapojení pro System 3



Odpovídající nastavení přepínače **SYSTEM**

Použití

Zapojení je určeno pro kotle, které nelze elektricky ovládat nebo to není vzhledem k provozním podmínkám požadováno. Toto zapojení zajišťuje řízený ohřev TUV.

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody
- VMIN (*)** - minimální teplota vratné kotlové vody

Popis funkce

Kontrola teploty vratné vody do kotle

Je-li teplota vratné kotlové vody dostatečně vysoká, kontrolka * nesvítí a směšovací ventil se otevírá podle aktuální potřeby topného okruhu. Je-li teplota vratné vody nižší než hodnota nastavená prvkem *, rozsvítí se kontrolka * a směšovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, případně úplně zastavil odběr tepla z kotle.

Pokud proudí přes kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém tělese překročí 20°C, regulátor si nastavenou teplotu vratné vody sám přiměřeně sníží, a to minimálně na 10 minut. Regulaci na sníženou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky *.

Ztratí-li kotel výkon na dobu delší jak 30 minut (vyhasne), zavře regulátor směšovací ventil a vypne čerpadlo topného i kotlového okruhu.

Kontrola maximální teploty kotle

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapnou čerpadla topného a kotlového okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Spínání čerpadel

Pro správnou funkci při ovládní čerpadla kotlového okruhu je třeba umístit čidlo **K** co nejbližší ke kotli !!


Nepožaduje-li topný okruh dodávku tepla a kotel je studený, jsou obě čerpadla vypnutá. Regulátor je v lením režimu, svítí pouze kontrolky **TMIN** a **SERVO-**. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C , běží čerpadlo kotle.

Požaduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor čerpadlo kotle. Pokud je kotel studený, regulátor za 5 minut čerpadlo vypne a čeká na zatopení v kotli. Má-li kotel dostatečnou teplotu a výkon, zapne regulátor i čerpadlo topného okruhu.

Ohřev TUV


Sepne-li termostat bojleru (TTUV), kontroluje regulátor teplotu kotle. Je-li teplota kotle menší jak 60°C , je nabíjení bojleru blokováno. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C , zapne regulátor nabíjecí čerpadlo TUV nebo otevře ventil pro ohřev TUV.

Elektrické připojení regulátoru

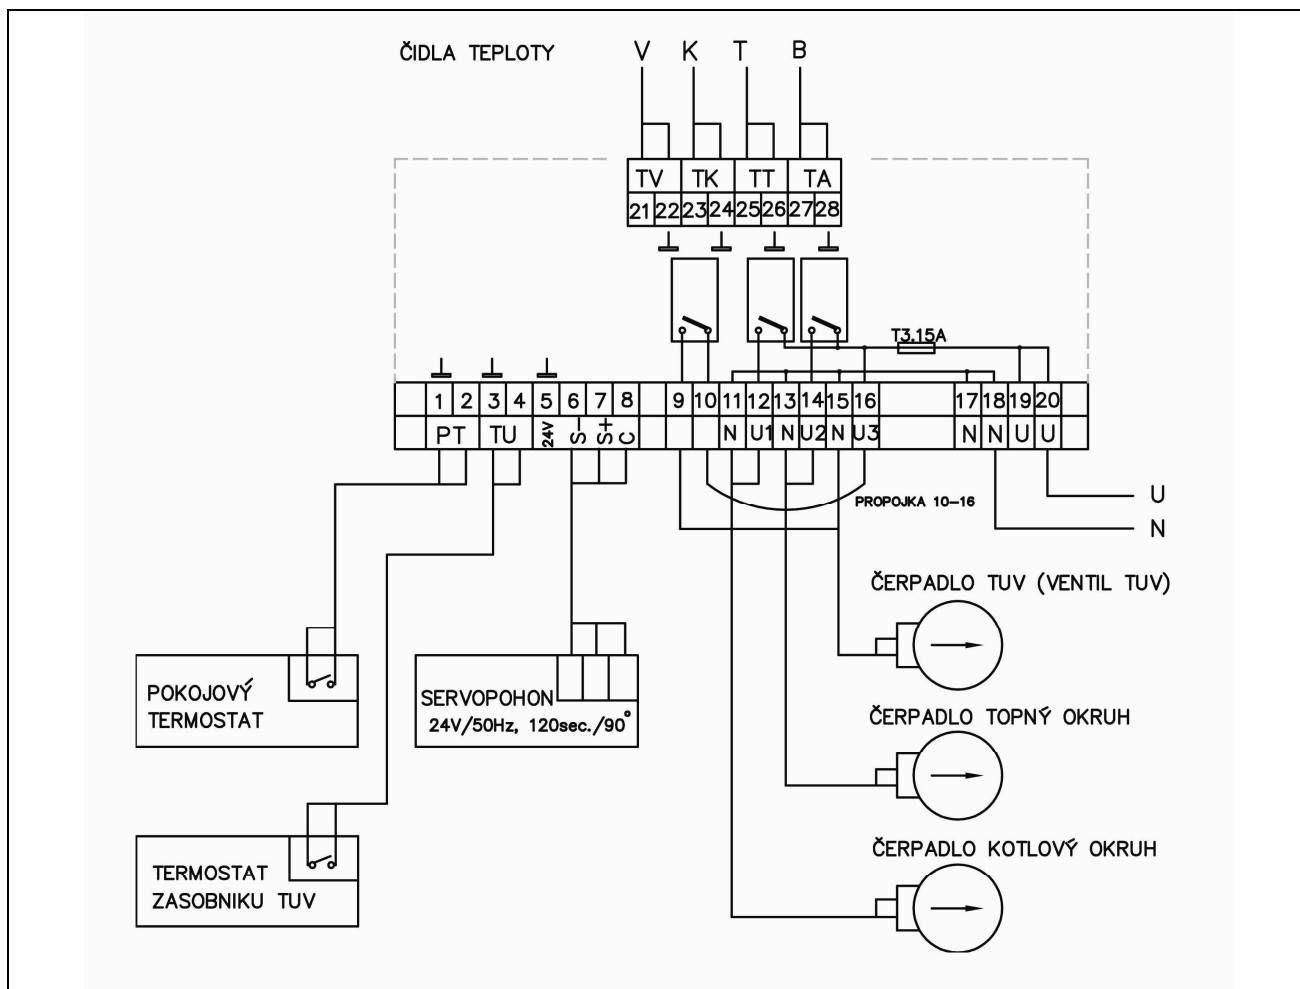


Obr. 7 Elektrické připojení regulátoru

System 4

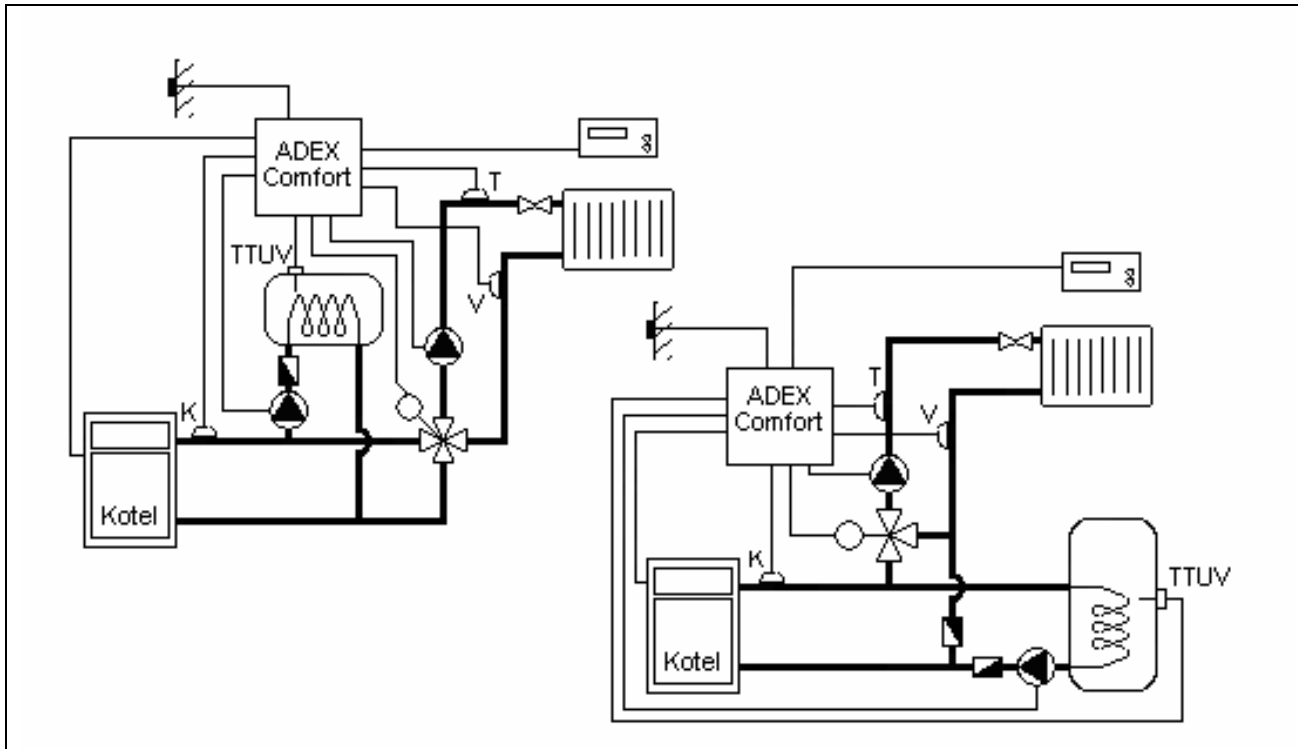

Obr. 8 Funkční schéma zapojení pro System 4

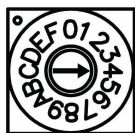

Odovídající nastavení přepínače SYSTEM

Použití

Zapojení je určeno pro topné soustavy, kde je třeba udržovat stálou provozní teplotu kotle, ale není k tomu zajištěna potřebná cirkulace v kotlovém okruhu. Regulátor si poradí také s instalacemi, kde není kotlový okruh vůbec vytvořen.

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody
- VMIN (✱)** - požadovaná provozní teplota kotle

Popis funkce

Kontrola výstupní teploty kotle

Požadovaná výstupní teplota kotle se nastavuje prvkem ✱. Aby regulátor udržel teplotu kotle blízko nastavené hodnoty, řeší to nepřímo tak, že upravuje teplotní spád na radiátorech.

Je-li teplota kotle stejná nebo vyšší jak požadovaná hodnota, zhasne kontrolka ✱ a regulátor otevírá směšovací ventil podle aktuální potřeby topného okruhu.

Je-li teplota kotle nižší jak požadovaná hodnota, Nastavuje regulátor směšovací ventil tak, aby udržel teplotu kotle v tolerančním pásmu. Kontrolka ✱ při tom bliká.

Klesne-li teplota kotle pod toleranční pásmo, kontrolka ✱ se rozsvítí a směšovací ventil se pozvolna přivírá. Ztratí-li kotle výkon (vyhasne), vypne regulátor čerpadlo topného okruhu, zavře směšovací ventil a čeká na zatopení v kotli.

Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapne čerpadlo topného okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Spínání kotle a čerpadla topného okruhu

Pro správnou funkci regulátoru je třeba umístit čidlo **K** co nejbližší ke kotli !!

Nepožaduje-li topný okruh dodávku tepla, jsou kotel a čerpadlo topného okruhu vypnuté. Regulátor je v lením režimu, svítí pouze kontrolky **TMIN** a **SERVO-**.


Požaduje-li topný okruh dodávku tepla, zapne regulátor kotel i čerpadlo topného okruhu a pootevře směšovací ventil, aby zajistil nezbytný průtok vody přes kotel k čidlu **K**. Nezáiská-li kotel během 10-ti minut potřebnou teplotu, vypne regulátor čerpadlo topného okruhu, zavře směšovací ventil a čeká na zatopení v kotli.

Ohřev TUV

Sepne-li termostat bojleru (TTUV), zapne regulátor kotel a kontroluje jeho teplotu. Je-li teplota kotle vyšší jak 60°C , zapne i nabíjecí čerpadlo TUV.


Pokud je termostat bojleru vypnutý (TTUV), je čerpadlo TUV vypnuté a v letním režimu vypne i kotel.

Elektrické připojení regulátoru

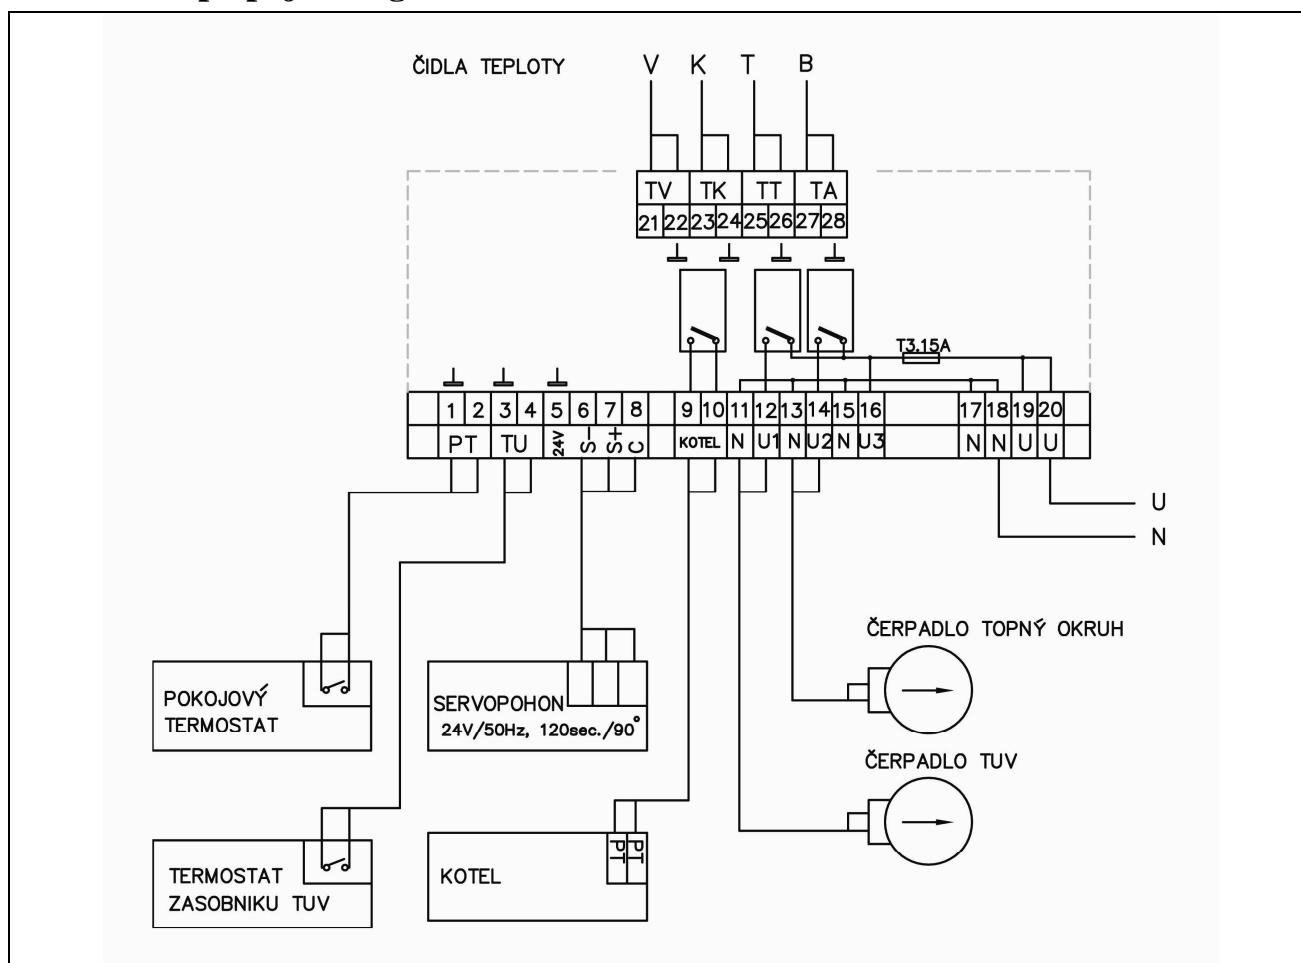

Obr. 9 Elektrické připojení regulátoru

System 5

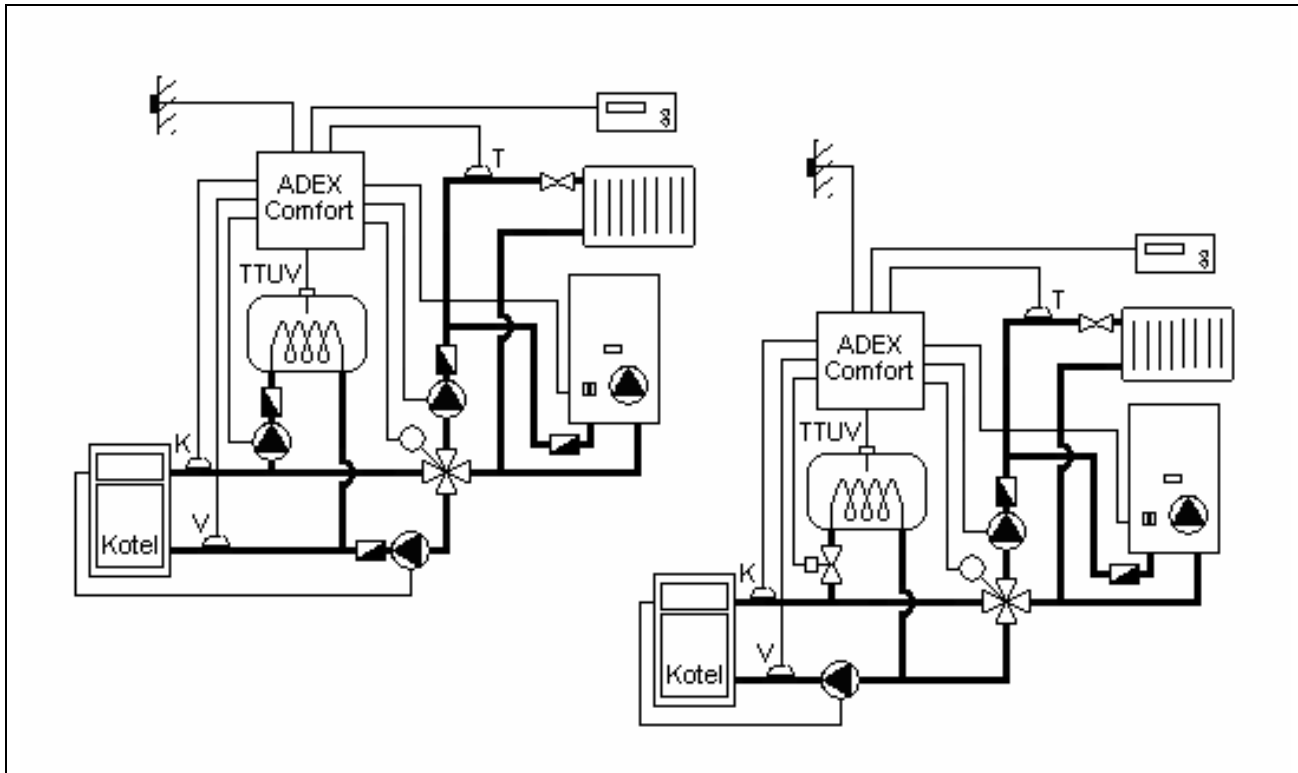

Obr. 10 Funkční schéma zapojení pro Systém 5



Odpovídající nastavení přepínače **SYSTEM**

Použití

Zapojení je určeno pro topné systémy s kotlem na tuhá paliva a se záložním kotlem zapojeným paralelně do topného okruhu. TUV je ohřívána pouze kotlem na tuhá paliva.

Záložní kotel musí být osazen vlastním oběhovým čerpadlem a musí být dostatečně odolný proti nízkoteplotní korozi. Pro správnou funkci systému je třeba důsledně dodržet hydraulické zapojení podle obrázku!!

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody
- VMIN (*)** - minimální teplota vratné kotlové vody

Popis funkce

Kontrola teploty vratné vody do kotle na tuhá paliva

Je-li teplota vratné kotlové vody dostatečně vysoká, kontrolka * nesvítí a směšovací ventil se otevírá podle aktuální potřeby topného okruhu.

Je-li teplota vratné vody nižší než hodnota nastavená prvkem *, rozsvítí se kontrolka * a směšovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, případně úplně zastavil odběr tepla z kotle.

Pokud proudí přes kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém tělese překročí 20°C, regulátor si nastavenou teplotu vratné vody sám přiměřeně sníží, a to minimálně na 10 minut. Regulaci na sníženou teplotu vratné vody signalizuje blikáním kontrolky *.

Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapne čerpadlo topného okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Záložní kotel

Ztratí-li kotel na tuhá paliva výkon na dobu delší jak 30 minut, zavře regulátor směšovací ventil a zapne záložní kotel. Záložní kotel potom spíná tak, aby udržel v topném okruhu požadovanou teplotu topné vody.

Ovládání čerpadel

Čerpadlo kotlového okruhu zapíná kotel na tuhá paliva. Není-li k tomu kotel vybaven, zapojte čerpadlo přes příložený termostat umístěný na výstupu kotle. Termostat nastavte na 50°C.


Čerpadlo topného okruhu se zapíná přejde-li regulátor do zimního režimu. Během zimního režimu je čerpadlo trvale zapnuté, vypíná se jen po dobu, kdy je v provozu záložní kotel.

Ohřev TUV


Sepne-li termostat TUV (TTUV), zapne se nabíjecí čerpadlo TUV nebo se otevře ventil TUV. Regulátor udržuje teplotu kotle na tuhá paliva na min 75°C. Teplo, které bojler nespotřebuje, je využito pro potřebu topného okruhu.

Je-li kotel na tuhá paliva studený, ohřev TUV je blokován.

Elektrické připojení regulátoru

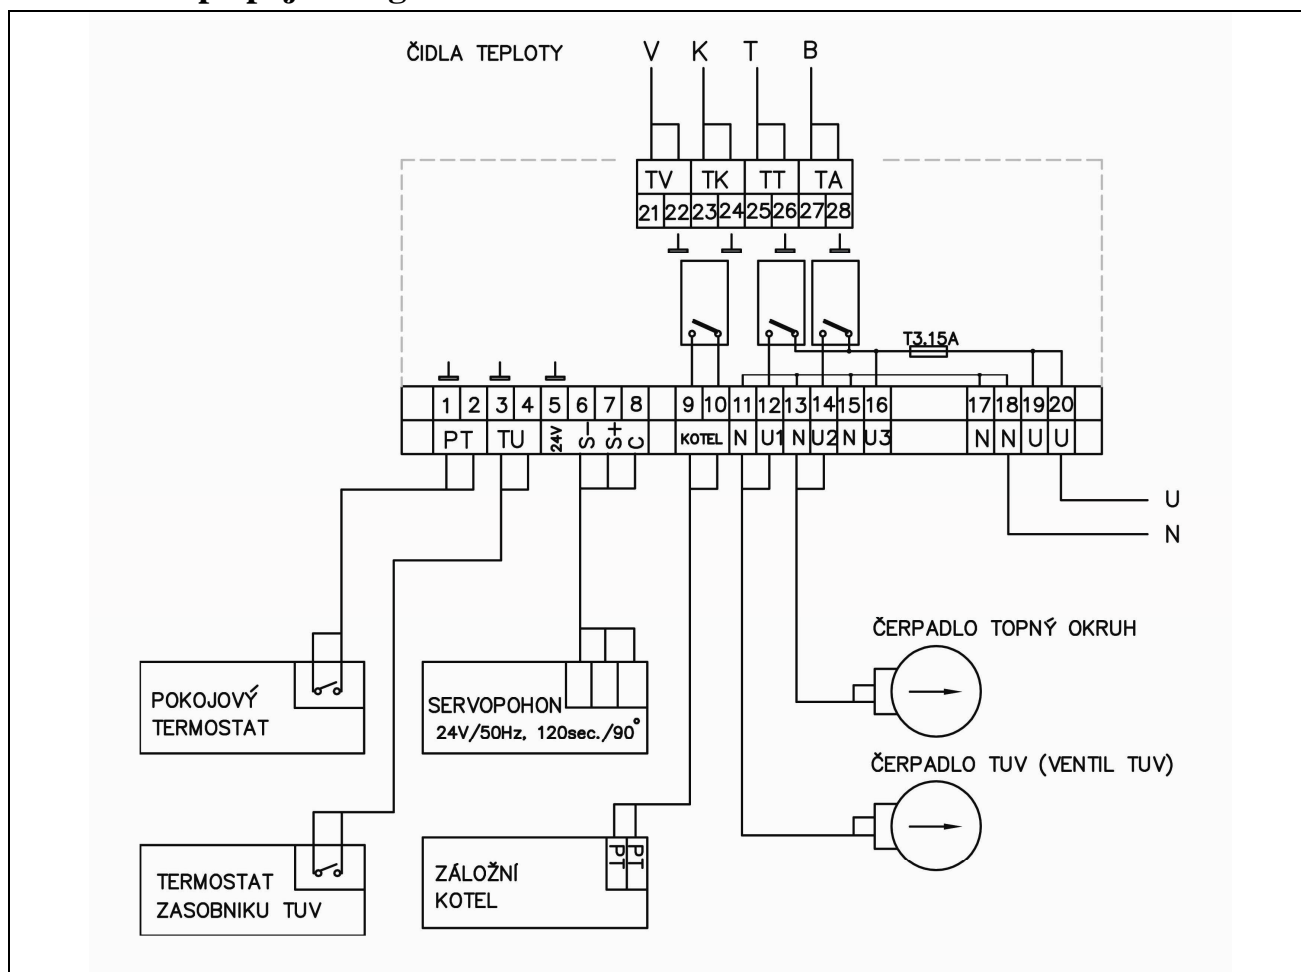

Obr. 11 Elektrické připojení regulátoru

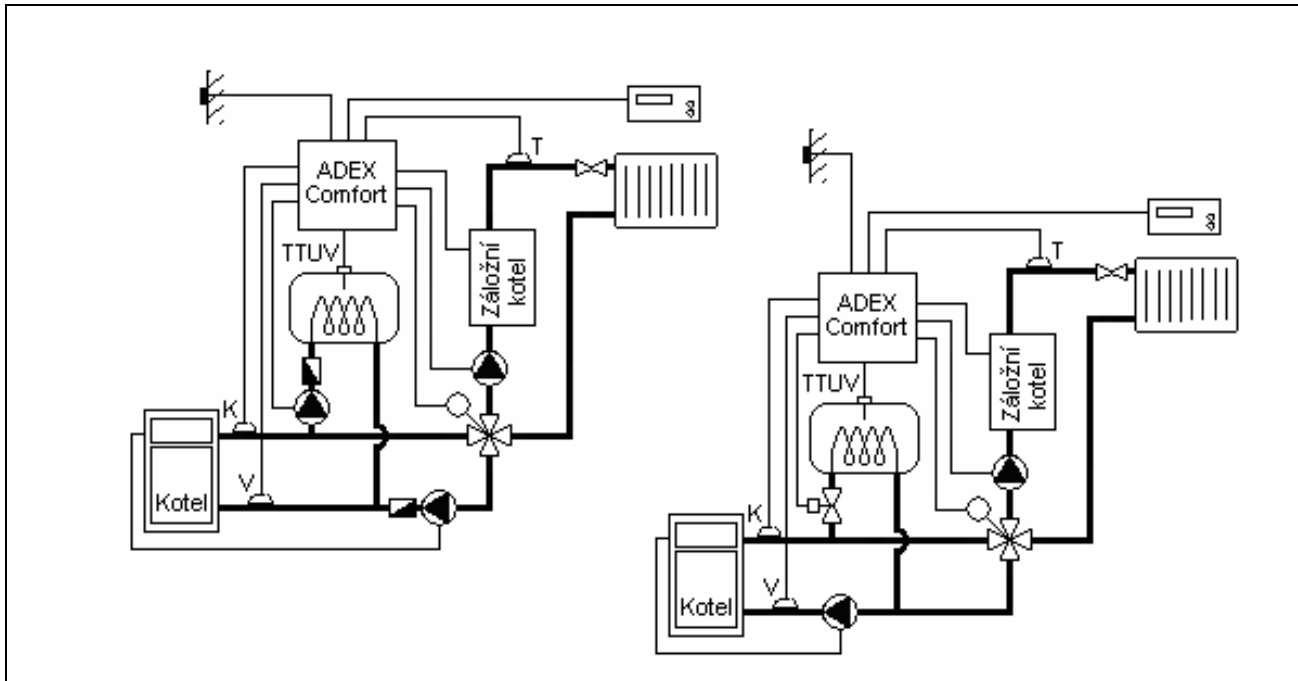

Obr. 12 Funkční schéma zapojení pro System 6



Odpovídající nastavení přepínače **SYSTEM**

Použití

Zapojení je určeno pro topné systémy s kotlem na tuhá paliva a se záložním kotlem zapojeným sériově do topného okruhu. TUV je ohřívána pouze kotlem na tuhá paliva.

Záložní kotel nepotřebuje vlastní oběhové čerpadlo, musí však být dostatečně odolný proti nízkoteplotní korozi. Pro správnou funkci systému je třeba důsledně dodržet hydraulické zapojení podle obrázku!!

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota výstupní kotlové vody
- VMIN (✱)** - minimální teplota vratné kotlové vody

Popis funkce

Kontrola teploty vratné vody do kotle na tuhá paliva

Je-li teplota vratné kotlové vody dostatečně vysoká, kontrolka ✱ nesvítí a směšovací ventil se otevírá podle aktuální potřeby topného okruhu.

Je-li teplota vratné vody nižší než hodnota nastavená prvkem ✱, rozsvítí se kontrolka ✱ a směšovací ventil se nastavuje tak, aby omezil, případně úplně zastavil odběr tepla z kotle.

Pokud proudí přes kotle málo vody a teplotní spád na kotlovém tělese překročí 20°C, regulátor si nastavenou teplotu vratné vody sám přiměřeně sníží, a to minimálně na 10 minut. Signalizuje to blikáním kontrolky ✱.

Kontrola maximální teploty kotle na tuhá paliva

Maximální přípustná teplota kotle se nastavuje prvkem Δ . Hrozí-li, že teplota kotle překročí nastavenou hodnotu, kontrolka Δ bliká. Překročí-li teplota kotle nastavenou hodnotu, kontrolka Δ svítí trvale. V obou případech se zapne čerpadlo topného okruhu a regulátor natáčí směšovací ventil tak, aby nebyla překročena teplota nastavená prvkem Δ .

Záložní kotel

Ztratí-li kotel na tuhá paliva výkon na dobu delší jak 30 minut, zavře regulátor směšovací ventil a zapne záložní kotel. Záložní kotel potom spíná tak, aby udržel v topném okruhu požadovanou teplotu topné vody.

Ovládání čerpadel

Čerpadlo kotlového okruhu zapíná kotel na tuhá paliva. Není-li k tomu kotel vybaven, zapojte čerpadlo přes příložený termostat umístěný na výstupu kotle. Termostat nastavte na 50°C.


Čerpadlo topného okruhu se zapíná přejde-li regulátor do zimního režimu a během zimního režimu je trvale zapnuté.

Ohřev TUV

Sepne-li termostat TUV (TTUV), zapne se nabíjecí čerpadlo TUV nebo se otevře ventil TUV. Regulátor udržuje teplotu kotle na tuhá paliva na min 75°C. Teplo, které bojler nespotřebuje, je využito pro potřebu topného okruhu.


Je-li kotle na tuhá paliva studený, ohřev TUV je blokován.

Elektrické připojení regulátoru

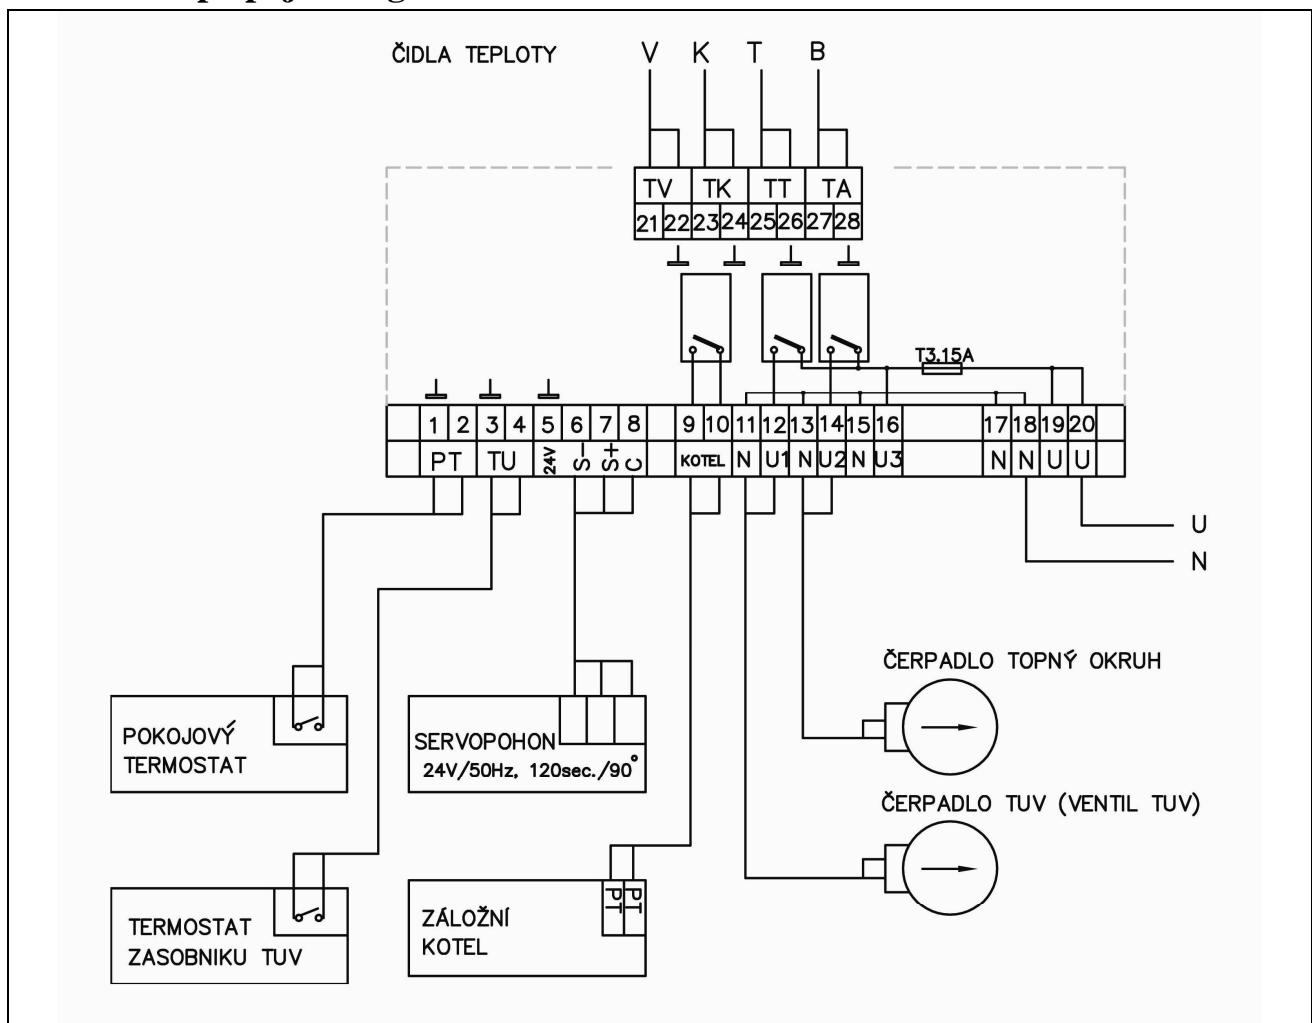

Obr. 13 Elektrické připojení regulátoru

System 7

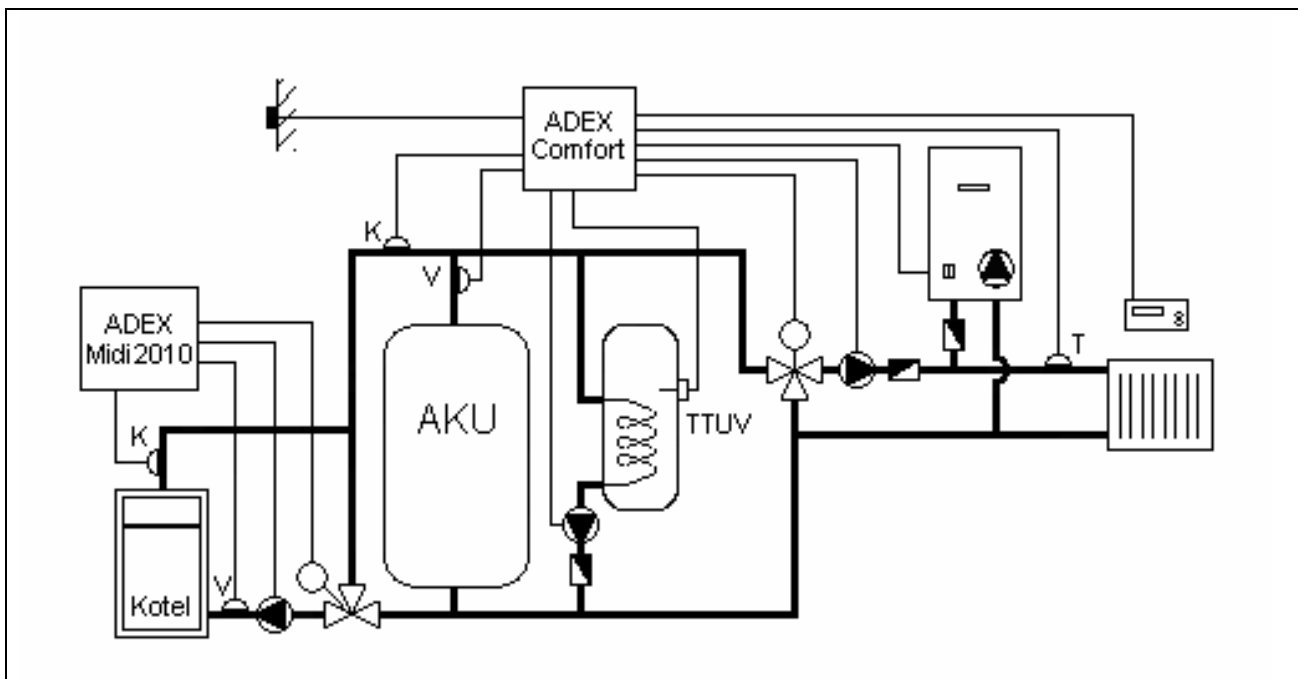


Obr. 14 Funkční schéma zapojení pro System 7

Nastavení přepínače **SYSTEM**:



Záložní kotel zapne nejdříve po té, kdy je AKU vybita na teplotu o 10°C nižší, než je nastaven prvek *.

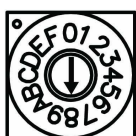

Zablokuje vybíjení AKU, klesne-li teplota na čidle V pod 50°C. Brání se tím ochlazení vnořeného bojleru.

Použití

Zapojení je určeno pro topné soustavy s akumulčním zásobníkem. Do systému lze zapojit bojler s řízeným ohřevem TUV i záložní kotel připojený paralelně do topného okruhu. Záložní kotel musí být osazen vlastním oběhovým čerpadlem a musí být odolný proti nízkoteplotní korozi.

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota v akumulční nádrži
- VMIN (*)** - teplota AKU, při které se zastaví vybíjení nádrže

Popis funkce

Přepne-li se regulátor do Zimního režimu, zapne oběhové čerpadlo, otevírá směšovací ventil a nasává k čidlům V a T vodu z nádrže. Signalizuje to blikáním kontrolky *. Ohřeje-li se kterékoliv čidlo do deseti minut na požadovanou teplotu, nezapíná regulátor záložní kotel a pracuje ve standardním režimu:

Ukládání přebytků tepla do akumulční nádrže - kontrolka * nesvítí

Je-li teplota na čidle K větší jak teplota na čidle V, otevírá se směšovací ventil jen tolik, aby nebyla nasávána voda z akumulční nádrže. Kotel na tuhá paliva topí přímo do topných okruhů, do akumulčního zásobníku se ukládají pouze přebytky tepla.

Chcete-li řídit pouze vybíjení akumulčního zásobníku, odpojte z regulátoru čidlo K.

Vybíjení akumulární nádrže - kontrolka ✱ svítí

Je-li teplota na čidle **K** stejná nebo menší než na čidle **V**, odebírá se teplo z akumulárního zásobníku. Směšovací ventil se otevírá dle potřeby bez omezení.

Kontrola maximální teploty v nádrži

Má-li teplota na čidle **V** překročit hodnotu nastavenou prvkem Δ , kontrolka Δ bliká. Je-li teplota překročena kontrolka Δ svítí. Regulátor odvádí přebytečné teplo z nádrže do topného okruhu.

Záložní kotel

Je-li akumulární nádrži vybitá na teplotu o 10°C nižší než je nastaven prvek ✱, a tato teplota topnému okruhu nestačí, přejde regulátor na provoz se záložním kotlem. Provoz záložního kotle je signalizován trvalým svitem kontrolky ✱ a **SERVO-**.

Záložní kotel se zapíná 1x za 10 minut tak, aby udržel v topném okruhu požadovanou teplotu.


Ovládání čerpadla topného okruhu

V zimním režimu je čerpadlo topného okruhu zapnuté. Vypíná se jen při provozu záložního kotle. Je-li AKU vybitá a záložní kotel není nainstalován, čerpadlo nezapne.

Ohřev TUV


Sepne-li termostat TUV, zapne regulátor čerpadlo TUV. Nezahřeje-li se do dvou minut čidlo **K** na 60°C nebo čidlo **V** na 50°C, regulátor čerpadlo vypne. Čerpadlo se vypne také v případě, kdy během nabíjení bojleru klesne teplota na čidle **K** pod 60°C a na čidle **V** pod 50°C.

Elektrické připojení regulátoru

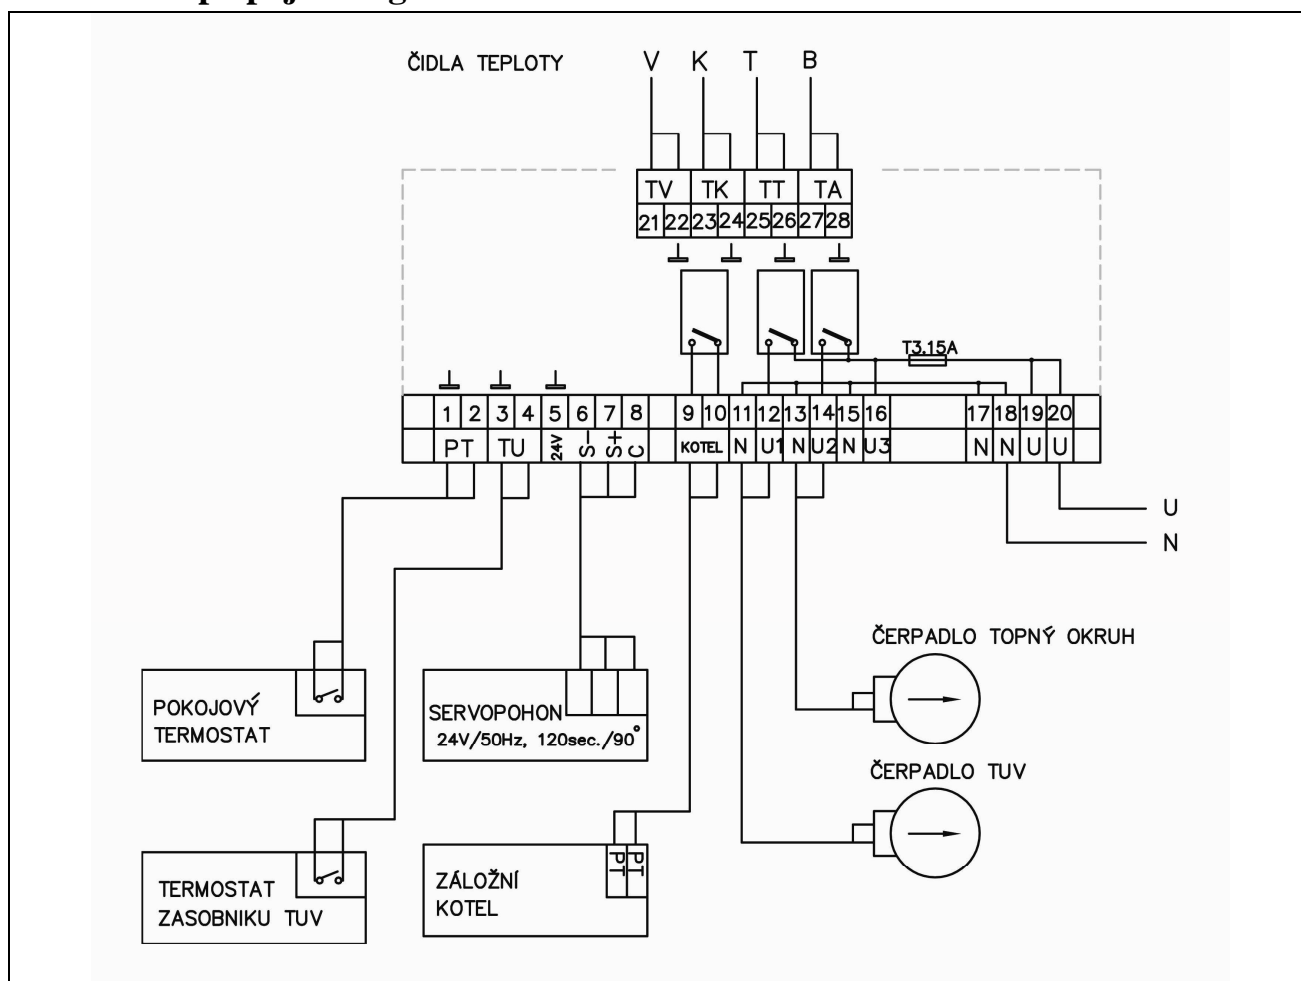

Obr. 15 Elektrické připojení regulátoru

System 8

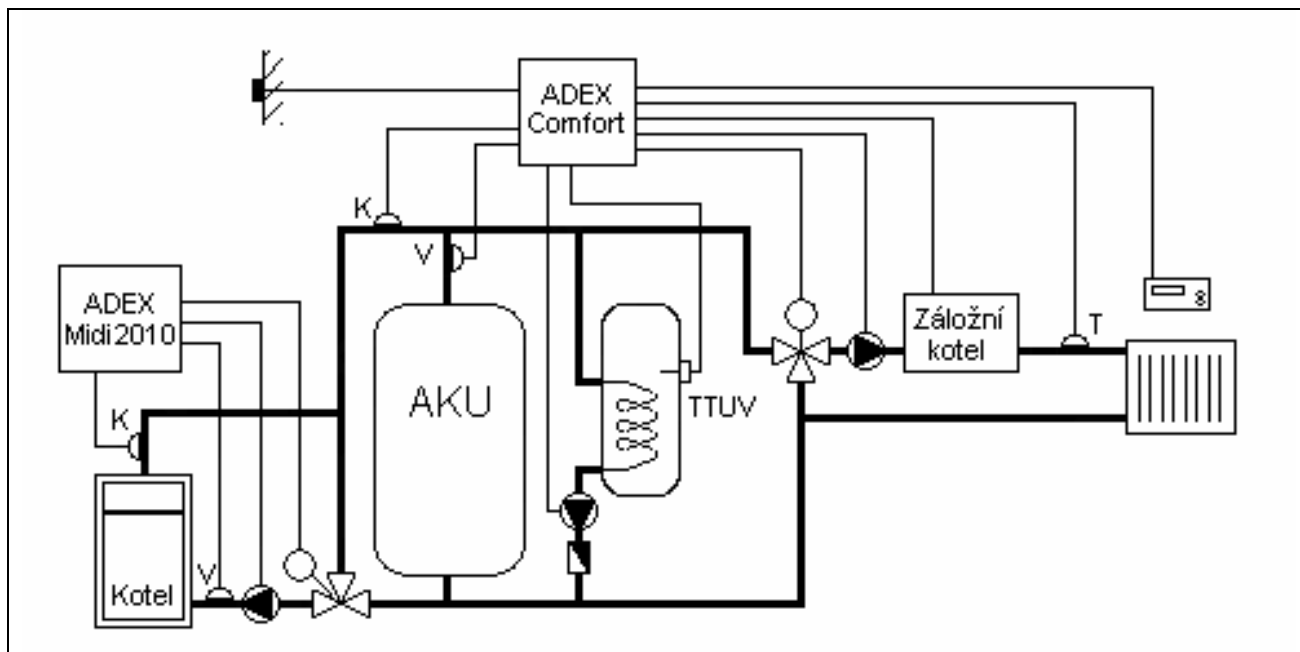

Obr. 16 Funkční schéma zapojení pro Systém 8

Nastavení přepínače **SYSTEM**:



Záložní kotel zapne nejdříve po té, kdy je AKU vybita na teplotu o 10°C nižší, než je nastaven prvek *.



Zablokuje vybíjení AKU, klesne-li teplota na čidle V pod 50°C. Brání se tím ochlazení vnořeného bojleru.

Použití

Zapojení je určeno pro topné soustavy s akumulacním zásobníkem. Do systému lze zapojit bojler s řízeným ohřevem TUV i záložní kotel připojený sériově do topného okruhu. Záložní kotel nepotřebuje vlastním oběhové čerpadlo, musí však být odolný proti nízkoteplotní korozi.

Funkce nastavovacích prvků:

- TMIN** - minimální teplota vody v topném okruhu
- TMAX** - maximální teplota vody v topném okruhu
- KMAX (Δ)** - maximální (havarijní) teplota v akumulacní nádrži
- VMIN (*)** - teplota AKU, při které se zastaví vybíjení nádrže

Popis funkce

Přepne-li se regulátor do Zimního režimu, zapne oběhové čerpadlo, otevírá směšovací ventil a nasává k čidlům V a T vodu z nádrže. Signalizuje to blikáním kontrolky *. Ohřeje-li se kterékoliv čidlo do deseti minut na požadovanou teplotu, nezapíná regulátor záložní kotel a pracuje ve standardním režimu:

Ukládání přebytků tepla do akumulacní nádrže - kontrolka * nesvítí

Je-li teplota na čidle K větší jak teplota na čidle V, otevírá se směšovací ventil jen tolik, aby nebyla nasávána voda z akumulacní nádrže. Kotel na tuhá paliva topí přímo do topných okruhů, do akumulacního zásobníku se ukládají pouze přebytky tepla.

Chcete-li řídit pouze vybíjení akumulacního zásobníku, odpojte z regulátoru čidlo K.

Vybíjení akumulční nádrže - kontrolka ✱ svítí

Je-li teplota na čidle **K** stejná nebo menší než na čidle **V**, odebírá se teplo z akumulčního zásobníku. Směšovací ventil se otevírá dle potřeby bez omezení.

Kontrola maximální teploty v nádrži

Překročí-li teplota na čidle **V** hodnotu nastavenou prvkem Δ , rozsvítí se kontrolka Δ a regulátor otevírá směšovací ventil. Přebytečné teplo nádrže je pozvolna odváděno do radiátorů.

Záložní kotel

Je-li akumulční nádrži vybitá na teplotu o 10°C nižší než je nastaven prvek ✱, a tato teplota topnému okruhu nestačí, přejde regulátor na provoz se záložním kotlem. Provoz záložního kotle je signalizován trvalým svitem kontrolky ✱ a **SERVO-**.

Záložní kotel se zapíná 1x za 10 minut tak, aby udržel v topném okruhu požadovanou teplotu.


Ovládání čerpadla topného okruhu

V zimním režimu je čerpadlo topného okruhu trvale zapnuté – a to i tehdy, je-li akumulční nádrž vybitá, neboť čerpadlo zajišťuje cirkulaci i pro záložní kotel.

Ohřev TUV

Sepne-li termostat TUV, zapne regulátor čerpadlo TUV. Nezahřeje-li se do dvou minut čidlo **K** na 60°C nebo čidlo **V** na 50°C, regulátor čerpadlo vypne. Čerpadlo se vypne také v případě, kdy během nabíjení bojleru klesne teplota na čidle **K** pod 60°C a na čidle **V** pod 50°C.

Elektrické připojení regulátoru

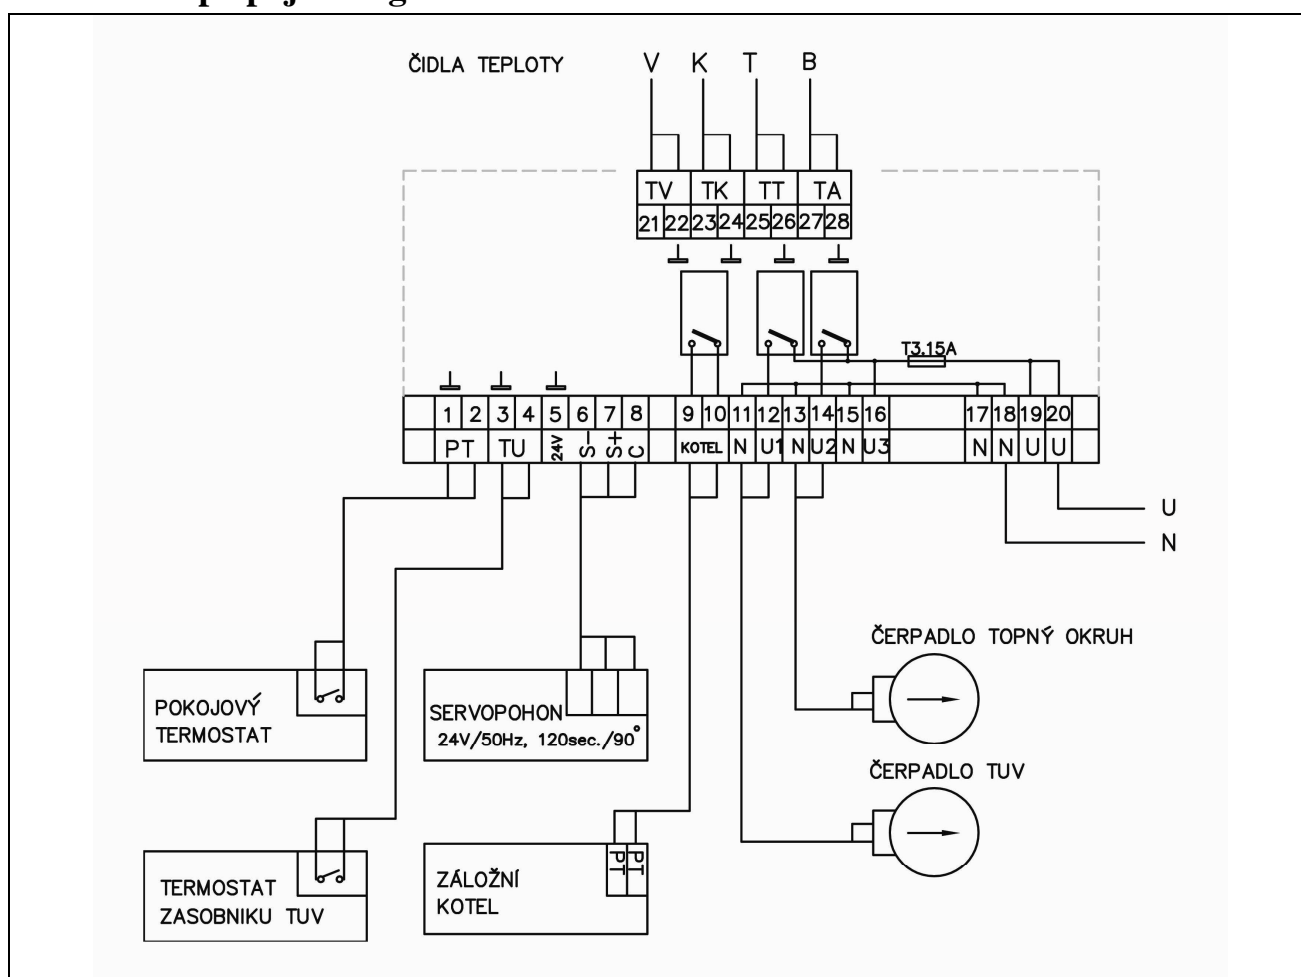

Obr. 17 Elektrické připojení regulátoru

Použití

Program 1 je určen pro řízení regulátoru pokojovým termostatem s bezpotenciálovým kontaktem. Termostat se instaluje do referenční místnosti. V rodinných domcích to bývá většinou obývací nebo dětský pokoj. Nedoporučuje se instalovat pokojový termostat do kuchyně, na chodbu apod.

Tento způsob regulace je vhodný tam, kde se klade důraz na jednoduchost zařízení a možnost volby pokojového termostatu. Uživatelé nabízí celoroční automatický provoz kotelnou se snadnou obsluhou topné soustavy z obytného prostoru.

Termostatické hlavice neosazujte do referenční místnosti !!

Funkce

Zimní režim

Do zimního režimu přejde regulátor během 30 sekund po zapnutí pokojového termostatu:

Pokojevý termostat sepnutý - regulátor udržuje komfortní teplotu topné vody nastavenou prvkem **Tmax**.

Pokojevý termostat vypnutý - regulátor udržuje útlumovou teplotu topné vody nastavenou prvkem **Tmin**.

Je-li k regulátoru připojeno **venkovní čidlo**, upravuje regulátor komfortní i útlumovou teplotu topné vody podle aktuální venkovní teploty (obr. 19).

Letní režim

Tmin nastaveno méně jak 15°C - regulátor přejde do letního režimu, je-li pokojový termostat vypnutý déle jak 15 minut.

Tmin nastaveno více jak 15°C - regulátor přejde do letního režimu, pokud je pokojový termostat vypnutý déle jak 24 hodin. Po tuto dobu udržuje teplotu topné vody na hodnotě **Tmin** – tzv. **udržovací teplota**.


Instalační nastavení

Otočný přepínač PROGRAM nastavit do polohy:

1 pro radiátory



2 pro podlahu

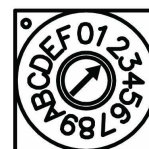

Doporučené nastavení Tmax a Tmin

Situace	Tmax	Tmin
velkoplošné radiátory	55 až 70°C	25 až 35°C
maloplošné radiátory	70 až 85°C	30 až 40°C
Podlahové topení	45 až 55°C	22 až 30°C

Použití

Program 2 je určen pro řízení regulátoru spínacími hodinami. Lze jej použít také k regulaci podle pokojového termostatu pro případ, kdy se požaduje při rozepnutém pokojovém termostatu trvalý ohřev topného okruhu na teplotu **Tmin** bez automatického přechodu do letního režimu.

Připojí-li se k regulátoru **venkovní čidlo** (ekvitermní regulace), přechází regulátor do letního nebo zimního režimu automaticky.

Funkce

Zimní režim

Spínací hodiny sepnuty - regulátor udržuje komfortní teplotu topné vody nastavenou prvkem **Tmax**.

Spínací hodiny rozepnuty - regulátor udržuje útlumovou teplotu topné vody nastavenou prvkem **Tmin**.

Je-li k regulátoru připojeno **venkovní čidlo**, upravuje regulátor komfortní i útlumovou teplotu topné vody podle aktuální venkovní teploty (viz obr. 20).

Přechod do letního nebo zimního režimu

a) Bez venkovního čidla

Tmin nastaveno méně jak 15°C - regulátor je v letním režimu

Tmin nastaveno více jak 15°C - regulátor je v zimním režimu


b) S venkovním čidlem

Regulátor přechází do letního nebo do zimního režimu automaticky podle venkovní teploty. Hodnotu venkovní teploty pro změnu režimu určuje nastavení prvku **Tmin**. Snížením **Tmin** se přechod do letního režimu usklopí - viz tabulka na str. 24.


Instalační nastavení

Otočný přepínač PROGRAM nastavit do polohy:

3 pro radiátory

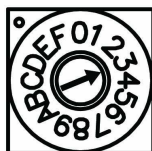

4 pro podlahu

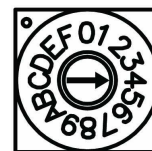

Doporučené nastavení Tmax a Tmin

Situace	Tmax	Tmin
velkoplošné radiátory	55 až 70°C	25 až 35°C
maloplošné radiátory	70 až 85°C	30 až 40°C
podlahové topení	45 až 55°C	22 až 30°C

Použití

Program 3 umožňuje provozovat regulátor bez pokojového termostatu i bez spínacích hodin. Pokud jsou pokojový termostat nebo spínací hodiny připojeny, regulátor je ignoruje. Tento způsob regulace lze použít v případech, kdy nepotřebujeme programovat teplotní změny v objektu.

Bez venkovního čidla udržuje regulátor konstantní teplotu topné vody. To se využívá k temperování podlah nebo u topných soustav, kde je tento způsob regulace dostačující.

Úroveň regulace se výrazně zlepší připojením **venkovního čidla** (ekvitermní regulace). Připojení venkovního čidla umožní také automatický přechod mezi zimním a letním režimem. S termostatickými ventily lze pak zajistit komfortní, zcela bezobslužný provoz topného systému.

Funkce

Bez čidla venkovní teploty (provoz na konstantní teplotu)

Požadovanou teplotu topné vody nastavíme ovládacím prvkem **Tmin**. Regulátor bude tuto teplotu udržovat.

Nastavíme-li **Tmin** méně jak 15°C, regulátor přejde do letního režimu.

Pozor, **Tmax** musí být nastaveno vždy výše, jak **Tmin** !
Regulátor nedovolí, aby teplota topné vody překročila **Tmax**.

S čidlem venkovní teploty (ekvitermní provoz)

Prvkem **Tmax** a **Tmin** nastavíme požadované mezní teploty topné vody. Podle takto nastavených mezí a podle aktuální venkovní teploty určí regulátor komfortní teplotu topné vody, kterou udržuje natáčením směšovacího ventilu (viz obr. 21).

Do zimního nebo letního režimu přechází regulátor automaticky podle venkovní teploty. Hodnotu venkovní teploty pro změnu režimu určuje nastavení prvku **Tmin**. Snížením **Tmin** se přechod do letního režimu uspíší a naopak - viz tabulka na str. 24.

Instalační nastavení

Otočný přepínač PROGRAM nastavit do polohy:

5 pro radiátory



6 pro podlahu



Doporučené nastavení Tmax a Tmin

Situace	Tmax	Tmin
velkoplošné radiátory	55 až 70°C	25 až 35°C
maloplošné radiátory	70 až 85°C	30 až 40°C
podlahové topení	45 až 55°C	22 až 30°C

Použití

V součinnosti s pokojovým termostatem Honeywell řady CM nabízí **Program 4** vysoký komfort tepelné pohody. Úroveň a stabilitu regulace lze ještě vylepšit připojením venkovního čidla

Pokojový termostat se instaluje zpravidla do obývacího nebo dětského pokoje. Nedoporučuje se instalovat pokojový termostat do kuchyně na chodbu apod.

Termostatické hlavice neosazujte do referenční místnosti !!

Pozor

Tato varianta programu vyhodnocuje spínání pokojového termostatu v desetiminutových intervalech. Počítejte proto s tím, že pokud na pokojovém termostatu změníte teplotu, může regulátor reagovat až za deset minut !!

Funkce

Zimní režim

Do zimního režimu přejde regulátor během 30 sekund po sepnutí pokojového termostatu.

Regulátor vyhodnocuje rytmus spínání pokojového termostatu a podle tohoto rytmu vypočítá potřebnou teplotu topné vody v rozsahu nastavené **Tmin** a **Tmax**. Vypočítanou teplotu udržuje natáčením směšovacího ventilu.

Je-li k regulátoru připojeno **venkovní čidlo**, zohlední regulátor při výpočtech též venkovní teplotu.

Letní režim

Tmin nastaveno méně jak 15°C - regulátor přejde do letního režimu, je-li pokojový termostat vypnutý déle jak 15 minut.


Tmin nastaveno více jak 15°C - regulátor přejde do letního režimu, pokud je pokojový termostat vypnutý déle jak 24 hodin.

Po tuto dobu udržuje teplotu topné vody na hodnotě **Tmin** – tzv. **udržovací teplota**.


Instalační nastavení

Otočný přepínač PROGRAM nastavit do polohy:

7 pro radiátory

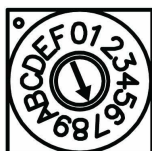

8 pro podlahu

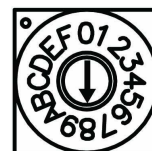

Doporučené nastavení Tmax a Tmin

Situace	Tmax	Tmin
velkoplošné radiátory	55 až 70°C	10 až 35°C
maloplošné radiátory	70 až 85°C	10 až 40°C
podlahové topení	45 až 55°C	10 až 30°C

Nastavení TMIN volte spíše s ohledem na požadovaný způsob přechodu do letního režimu. Viz předchozí odstavec.

Venkovní čidlo ADEX B (není součástí regulátoru)


Připojení venkovního čidla

Aby byla obsluha regulátoru jednoduchá, nastavují se pro regulaci topného okruhu pouze dva parametry:

- Tmax** - maximální přípustná teplota topné vody
- Tmin** - minimální přípustná teplota topné vody

Připojíme-li k regulátoru venkovní čidlo, upravuje regulátor zvolené **Tmax** a **Tmin** podle aktuální venkovní teploty:

1. Úprava Tmax podle venkovní teploty:

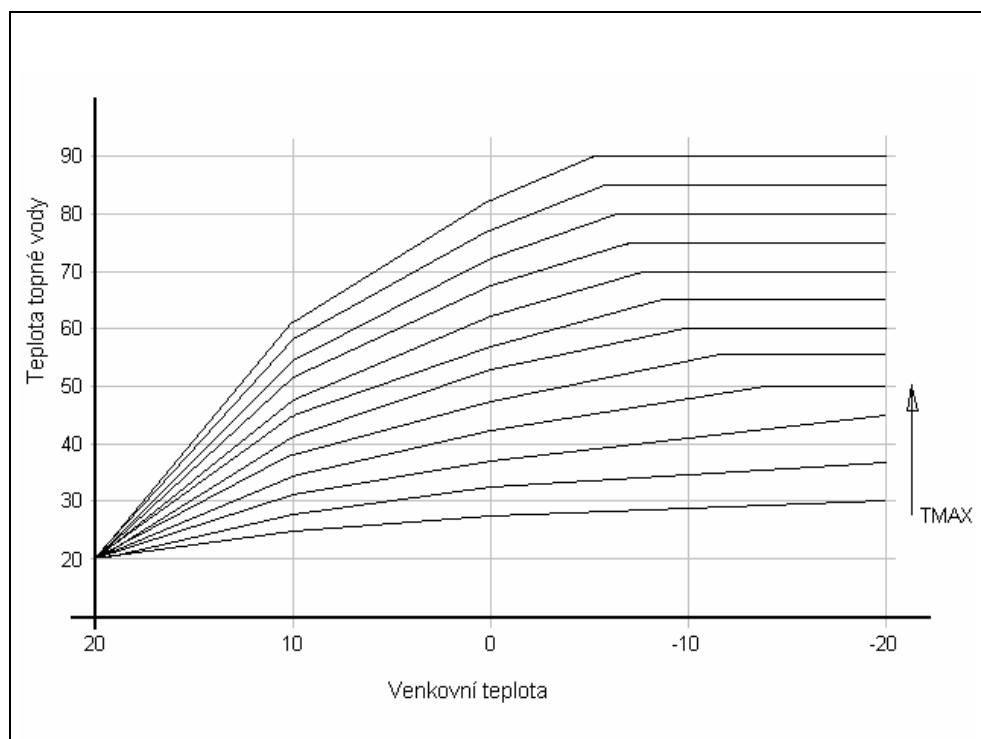

Obr. 18
Tmax po zapojení venkovního čidla

2. Úprava Tmin podle venkovní teploty:

Nastavenou **Tmin** upravuje regulátor podle vtahu:

$$\text{UPRAVENÁ Tmin} = \text{ZVOLENÁ Tmin} + (\text{UPRAVENÁ Tmax} - 20) / 4$$

Změna pracovního režimu ZIMA / LÉTO podle venkovní teploty

Po připojení venkovního čidla mění **Program 2** a **3** pracovní režim automaticky podle venkovní teploty.


Venkovní teplota, při které dojde ke změně režimu, závisí na nastavení prvku **Tmin**:

Tmin	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
TAr	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22	22	22	24	24	24	
TAp	16	17	18	19	20	19	22	22	22	22	22	22	24	24	24	Zimní režim				

TAr - venkovní teplota, při které dojde ke změně režimu pro topení s radiátory

TAp - venkovní teplota, při které dojde ke změně režimu pro podlahové topení

Příklady úprav Tmax a Tmin podle venkovní teploty

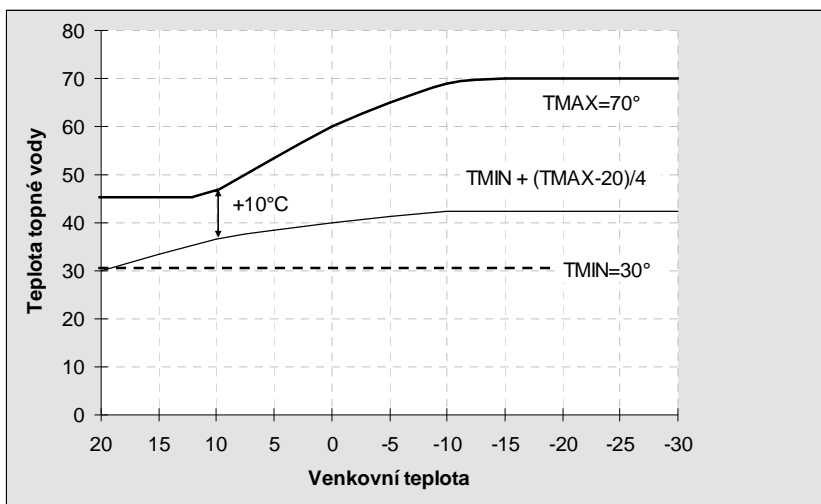


Program 1

Tmax nastaveno na 70°C

Tmin nastaveno na 30°C

Obr. 19

Úprava komfortní a útlumové teploty pro pokojový termostat

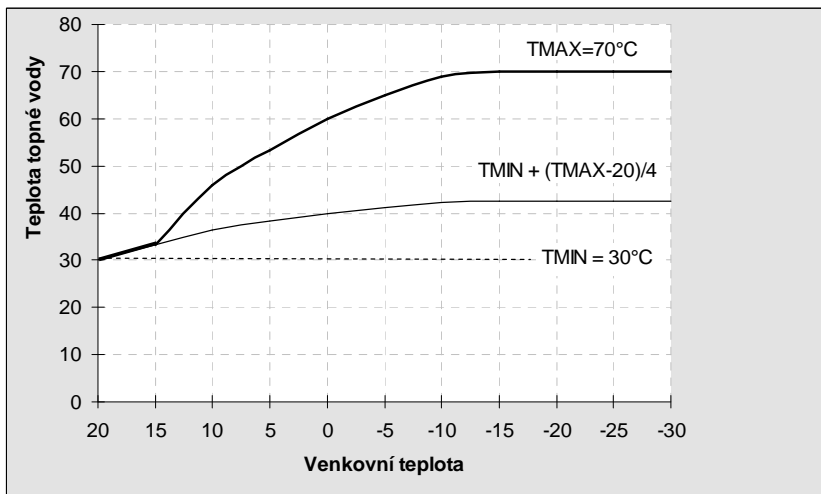


Program 2

Tmax nastaveno na 70°C

Tmin nastaveno na 30°C

Obr. 20

Úprava komfortní a útlumové teploty pro spínací hodiny

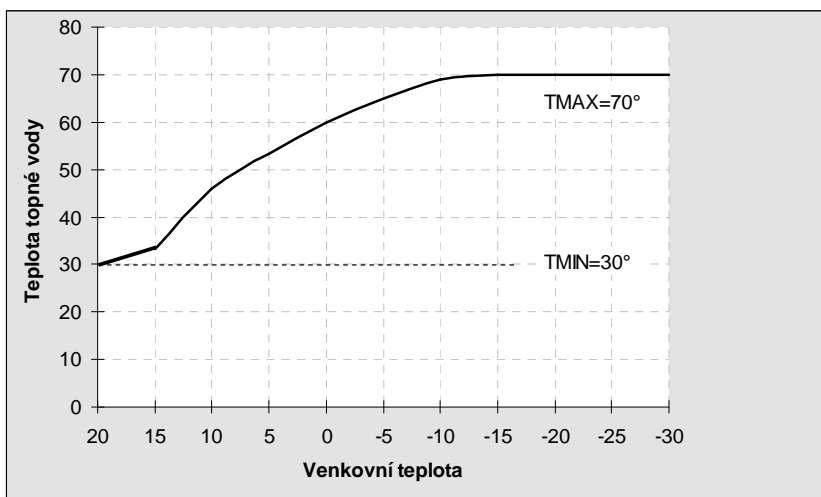

Program 3

Tmax nastaveno na 70°C

Tmin nastaveno na 30°C

Obr. 21

Úprava komfortní teploty pro autonomní regulaci

Program 4 počítá teplotu topné vody podle rytmu spínání pokojového termostatu v rozsahu nastavené **Tmin** a **Tmax**. Venkovní teplotu používá ke korekci výpočtu. Metodu výpočtu nelze jednoduše znázornit.

Program 4

Elektrické zapojení regulátoru


Elektrické zapojení regulátoru může provádět pouze osoba s kvalifikací podle ČSN 343100, čl. 34 nebo 35 s přezkoušením podle vyhlášky č. 50/78. Regulátor umístěte v takové vzdálenosti od topných prvků, aby jeho teplota nepřekročila 40°C.

Při zapojování termostatů, kotle a čerpadel postupujte podle příslušného schématu pro vybraný systém (obr. 3 až 17) a podle pokynů výrobců připojovaných zařízení.

Teplotní čidla

Teplotní čidla jsou odporová, lineární, s odporem 2000Ω při 25°C, 2900 Ω při 80°C.

Příložné čidlo ADEX C

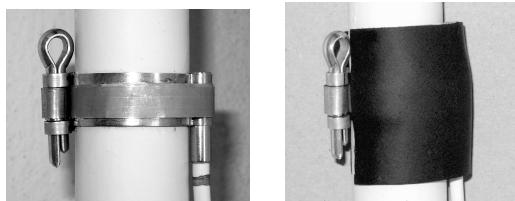

Čidla upevněte na čisté trubky v místech dle příslušného obrázku. Pomocí měděné kontaktní pásky a stahovací spony zajistěte dostatečný tepelný kontakt mezi čidlem a trubkou. Přelepením čidla termopáskou snížíte vliv okolní teploty na měření čidla.

Obr. 22 Příložné teplotní čidlo

Značení čidel:

modré čidlo (V)
rudé čidlo (K)
černé čidlo (T)

Přívod je možno podle potřeby zkrátit nebo prodloužit. Odpor přívodu musí být menší než 20Ω. Je-li délka přívodu větší než 10m, nebo vede v prostředí silného rušení, je vhodné provést přívod stíněným kabelem - například JYTY 2x1.

Čidlo venkovní teploty ADEX B



Čidlo venkovní teploty se umísťuje na severní stranu budovy tak, aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu svitu nebo jinému nežádoucímu tepelnému sálání.

Venkovní čidlo není součástí standardní výbavy regulátoru.

Obr. 23 Čidlo venkovní teploty

Pro připojení venkovního čidla doporučujeme použít vodič CYLY 2 x 0,35 ÷ 0,75. Délka přívodu je limitována ohmickým odporem 20Ω. Je-li délka přívodu větší než 10m, nebo vede v prostředí silného rušení, je vhodné provést přívod stíněným kabelem - například JYTY 2x1.

Kontrola zapojení regulátoru

Kontrola vstupu PT a TU

Sepne-li pokojový termostat (spínací hodiny), svítí zelená kontrolka nad svorkami 1, 2.
Sepne-li termostat TUV, svítí se zelená kontrolka nad svorkami 3, 4.

Kontrola zapojení kotle a čerpadel

Otočným přepínačem PROGRAM zapnete vybrané relé. Čerpadlo (kotel) zapojené na svorky ovládané tímto relé musí po jeho sepnutí běžet:



Relé 1
svorky 9,10



Relé 2
Svorky 11,12



Relé 3
Svorky 13,14

Kontrola zapojení servopohonu

Správné zapojení servopohonu vyzkoušíte otočným přepínačem PROGRAM :



Servopohon zavírá,
svítí **SERVO -**.



Servopohon otvírá,
svítí **SERVO +**.

Pokud se servopohon otáčí opačným směrem, zaměňte vodiče na svorkách 6 a 7.

Nastavení systému a řídicího programu

Podle obrázků na str. 3 až 19 vyberte otopný systém a nastavíte přepínač SYSTÉM.

Na stranách 20 až 23 si vyberte vhodný řídicí program a podle pokynů pro vybraný program nastavte otočný přepínač PROGRAM. Pak nastavte prvky **TMIN**, **TMAX**, **KMAX** a **VMIN**.

Technické parametry

Napájení - příkon	230V/50Hz – max 10VA
Krytí	IP 10
Výstup pro servopohon	24V/50Hz, max. 5VA, 90° / 60÷240 sec
Výstup pro čerpadla	230V/50Hz, max. 300VA
Výstup pro ovládání kotle	spínací kontakt 3A/250Vstř.
Vstup pro pokojový termostat	max. 20mA / 5Vss
Vstup pro spínání ohřevu TUV	max. 20mA / 5Vss
Rozměr na DIN liště	9 modulů (160 mm)

Příslušenství

Kontaktní měděná páska	3 ks	Příložná čidla teploty T, K, V	
Upínací páska	1,5 m	s přívodní šňůrou 180 cm	3 ks
Spousta k upínací pásce	3 ks		
Termoizolační páska	0,5 m	Návod + záruční list	1 ks
Náhradní pojistka T 3,15A	1 ks		

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek	Typ
v.č.	Rok výroby
Kontroloval	Datum

Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi nebo montáže specializovanou firmou, nejdéle však 30 měsíců od prodeje. Vztahuje se na poruchy, které vznikly v záruční době v důsledku výrobní vady nebo vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé následkem neodborné instalace, zásahem do konstrukce zařízení, nevhodného skladování nebo přepravy.

Záruční opravy provádí po předložení řádně vyplněného záručního listu výrobce.

Potvrzení prodejce:

Datum prodeje	Razítko, podpis
---------------	-----------------

Výrobek instaloval a s obsluhou seznámil:

Datum instalace	Razítko, podpis
Jméno a příjmení pracovníka	
Servisní telefon	

KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 688 01 Uherský Brod	tel./fax. 572 633 985 email: ktr@iol.cz www.ktr-adex.cz
---	---